



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СТМ - СЕРВИС

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Почтовый адрес: 140104, М.О. г. Раменское, ул.100-й Свирской Дивизии, д.48

Тел. (495) 722-29-16, (496) 461-21-78

E-mail: stms@stms.ru, stm-servis@mail.ru

Сайт: www.stms.ru

Инструкция по сборке и подключению передвижной
установки приточно-вытяжного дымоудаления
(дымососа)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СТМ - СЕРВИС

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Почтовый адрес: 140104, М.О. г. Раменское, ул.100-й Свирской Дивизии, д.48

Тел. (495) 722-29-16, (496) 461-21-78

Е-mail: stms@stms.ru, stm-servis@mail.ru

Сайт: www.stms.ru

**Комплексное решение для системы газо и
дымоудаления с использованием передвижной
установки приточно-вытяжного дымоудаления.**

В настоящем документе указана схема монтажа для комплектов с противопожарной дверью и двумя стыковочными узлами СУ-М-2,0 200x200

Инструкция по сборке и подключению передвижной установки приточно-вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Комплект оборудования:

Вы приобрели Комплексное решение для системы газо и дымоудаления с использованием передвижной установки приточно-вытяжного дымоудаления (дымососа) производства компании ООО «СТМ-Сервис».

Состав комплекта:

- 1. Дверь противопожарная ДП-СТМ-ЕI(S)60-СУ-1(2)-2 с двумя стыковочными узлами СУ-М-2,0Д 200x200мм**
- 2. Двухзонная обвязка (Адаптер – 2шт, рукав всасывающий, рукав соединительный).**
- 3. Дымосос ДПЭ-А-П(К)-2,0.**

Инструкция по сборке и подключению передвижной установки приточно-вытяжного дымоудаления




СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

1. Состав двухзонной обвязки

1.1. Адаптер нижний



1.2. Адаптер верхний

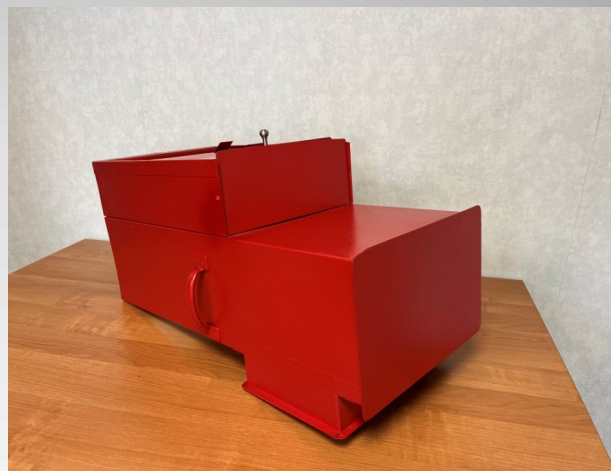

1.3. Рукав всасывающий (хомуты установлены с двух сторон) 1 метр.

1.4. Рукав соединительный. Соединяет верхний и нижний адаптеры. (Хомут установлен со стороны верхнего адаптера).

1.5. Дополнительные хомуты – 2 шт.

Инструкция по сборке и подключению передвижной установки приточно-вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

2. Комплект дымососа.

2.1. Дымосос.



2.2. Рукав напорный 10 м.

2.3. Рукав всасывающий (напорный) 5 м.

2.4. Кольцо стыковочное.

Примечание.

В комплект входят два рукава напорных 10 и 5 м. Возможные варианты подключения в зависимости от длины трассы: 5 м, 10 м, 5+10 с использованием стыковочного кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если трасса длиннее 15 м, необходимо докупать дополнительные рукава и стыковочные кольца.

Инструкция по сборке и подключению
передвижной установки приточно-
вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ


- 2. Переместите комплекты дымососа и двухзонной обвязки к месту сборки и подключения.**
- 3. Определите трассу и место для выброса продуктов горения.**

Инструкция по сборке и подключению
передвижной установки приточно-
вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

4. На адаптерах отогните по 2 фиксатора на верхнем и нижнем адаптерах.

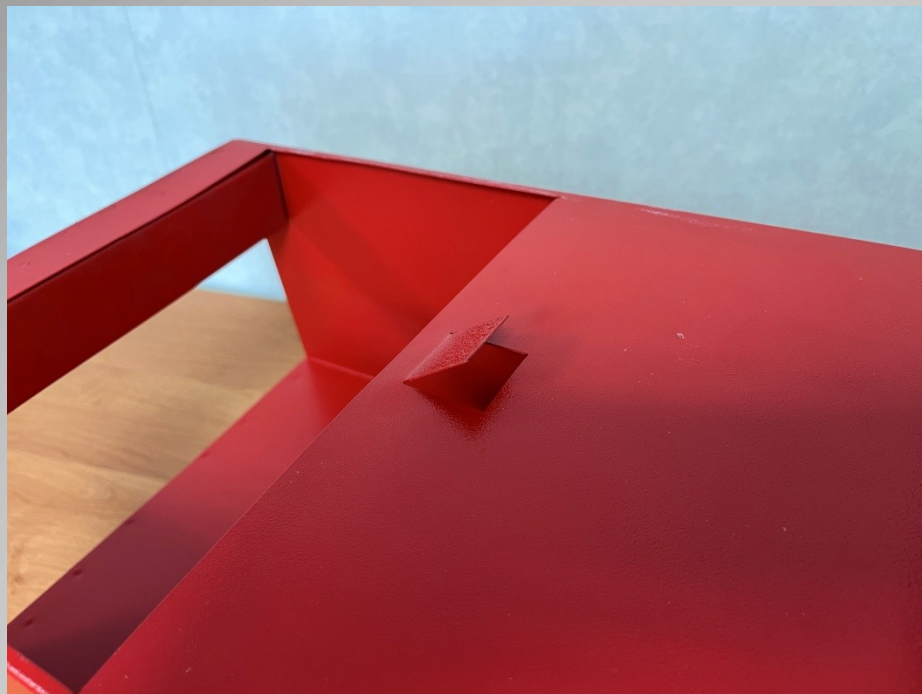

Инструкция по сборке и подключению
передвижной установки приточно-
вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

5. Ослабьте фиксирующие ручки на адаптерах.



Инструкция по сборке и подключению передвижной установки приточно-вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

- 6. Разверните напорный рукав 10 м и присоедините его к дымоосу.**
- 7. При необходимости нарастите напорный рукав дополнительными рукавами с использования колец стыковочных.**
- 8. Разверните напорный рукав по трассе газо -дымовыведения.**



Инструкция по сборке и подключению
передвижной установки приточно-
вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

9. Присоедините к дымоосу всасывающий рукав двухзонной обвязки.



Инструкция по сборке и подключению
передвижной установки приточно-
вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

10. Присоедините к торцевому концу нижнего адаптера всасывающий рукав двух зоной обвязки. Затяните хомутом.



Инструкция по сборке и подключению
передвижной установки приточно-
вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

11. Присоедините к верхнему адаптеру соединительный рукав обвязки. На рукаве со стороны присоединения вставлен хомут.



Инструкция по сборке и подключению
передвижной установки приточно-
вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

12. Откройте замки на стыковочных узлах и снимите съемные дверки.



Инструкция по сборке и подключению передвижной установки приточно-вытяжного дымоудаления (далее ПУПВД)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Почтовый адрес: 140104, М.О. г. Раменское, ул.100-й Свирской Дивизии, д.48
Тел. (495) 722-29-16, (496) 461-21-78
E-mail: stms@stms.ru, stm-servis@mail.ru
Сайт: www.stms.ru

13. Вставьте верхний адаптер..

Для пробивания стыковочного узла необходимо взять адаптер за ручки и толчком с усилием пробить отверстие стыковочного узла и закрепить адаптер с помощью фиксаторов для надежного крепления в двери/стене. **ВНИМАНИЕ.** Верхний адаптер вставляется боковым отводом ВНИЗ.



Инструкция по сборке и подключению
передвижной установки приточно-
вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

14. Вставьте нижний адаптер..

Для пробивания стыковочного узла необходимо взять адаптер за ручки и толчком с усилием пробить отверстие стыковочного узла и закрепить адаптер с помощью фиксаторов для надежного крепления в двери/стене. ВНИМАНИЕ. Нижний адаптер вставляется боковым отводом ВВЕРХ.



Инструкция по сборке и подключению передвижной установки приточно-вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

15. Наденьте нижний край соединительного рукава на соответствующий фланец нижнего адаптера.

Соединительный рукав должен быть натянут. Соберите лишнюю ткань с кольцами на фланце нижнего адаптера и закрепите хомутом.

ВНИМАНИЕ. Рабочий участок рукава должен быть прочно зафиксирован.



Инструкция по сборке и подключению
передвижной установки приточно-
вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

16. ВНИМАНИЕ. Всасывающий рукав должен находиться в натянутом состоянии. **ВНИМАНИЕ,** если ширины коридора не хватает, соберите лишнюю ткань на фланце нижнего адаптера и поставьте дополнительный хомут. Рабочий участок рукава должен быть прочно зафиксирован.



Инструкция по сборке и подключению
передвижной установки приточно-
вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

17. Включите дымосос на 10 секунд.



Проверьте
работоспособность
установки.

Рукава на двухзонной
обвязке должны быть
натянуты.

Инструкция по сборке и подключению
передвижной установки приточно-
вытяжного дымоудаления



СТМ - СЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

**18. Включите дымосос для дымоудаления.
Через 1 минуты откройте створки на приточных каналах.**

